




AIRTHEREAL

MA5000 ÓZONGENERÁTOR

Használati útmutató

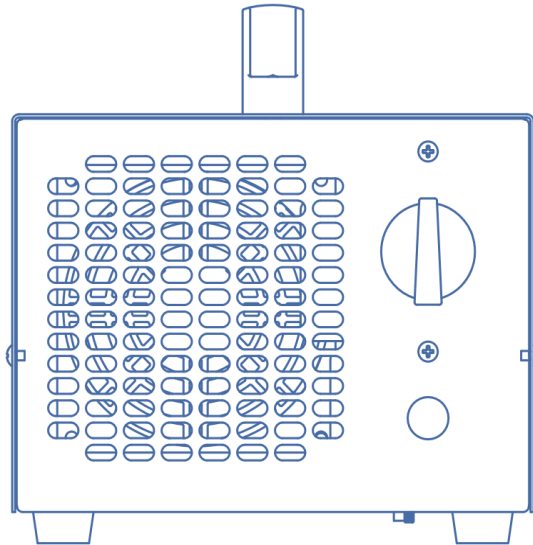

TARTALOMJEGYZÉK

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK	2
VESZÉLYFORRÁSOK	2
FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT.....	2
FELÉPÍTÉS.....	3
ELÜLSŐ OLDAL	3
HÁTLAP.....	4
MŰSZAKI ADATOK	4
ÜZEMELTETÉS.....	5
A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE	5
A HELY KIVÁLASZTÁSA.....	5
AZ ELSŐ LÉPÉSEK.....	5
EGYÉB FUNKCIÓK	6
IDŐZÍTŐ	6
HOLD (folyamatos) ÜZEMMÓD	6
GARANCIA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7
GYAKORI KÉRDÉSEK	7
HIBAELHÁRÍTÁS	8
AZ ÓZONLEMEZ CSERÉJE.....	8
A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE.....	9
AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA	10

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük az Airthereal készülékek felhasználói között! Kérjük, hogy az ózongenerátor használatának megkezdése előtt az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, valamint a használati útmutatóban foglaltakat figyelmesen olvassa el, és mindig a szabályokat betartva járjon el.

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK

Elektromos termékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

VESZÉLYFORRÁSOK


1. Ne helyezze és ne tárolja olyan helyen a készüléket, ahonnét leeshet vagy beránthatja valaki egy kádba, mosogatóba, vagy ahonnét könnyen lefordulhat és vízbe vagy más folyadékba eshet.
2. Ne nyúljon a vízbe esett töltőhöz. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Soha ne használjon sérült vezetékét vagy dugót tartalmazó töltőt.
4. Tartsa a vezetékét távol a forró felületektől.
5. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.
6. Soha ne erőltesse a dugót a konnektorba; ha a dugó nem illeszkedik könnyen a konnektorba, akkor ne használja azt a csatlakozót.

FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Soha ne használja a terméket, ha emberek vagy háziállatok tartózkodnak a helyiségben. Az ózont **SOHA** ne lélegezze be és semmilyen formában ne használja betegségek kezelésére!
2. A magas ózonkoncentrációnak való kitettség káros lehet. Mielőtt belépne az ózonnal kezelt térbe, győződjön meg arról, hogy az ózon visszaalakult-e oxigénné, ami hozzávetőlegesen 30 percet vesz igénybe a szoba kiszellőztetése mellett.
3. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
4. Ne helyezzen tárgyakat a légszűrőbe, és ne takarja el úgy, hogy puha felületre helyezi, vagy olyan helyre teszi le, ahol egy tárgy eltakarhatja vagy eltömítheti (például: magazin, selyempapír, haj, és bármi hasonló)
5. A terméket csak a jelen dokumentumban leírt vagy az az ÓzongenerátorShop által ajánlott rendeltetésszerű használatra használja.
6. A termék csak beltéri használatra alkalmas.


FELÉPÍTÉS

ELÜLSŐ OLDAL

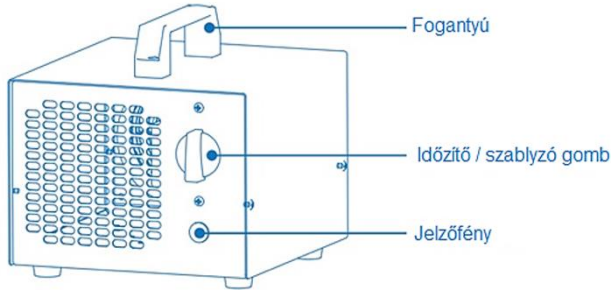

ALKATRÉS Z	LEÍRÁS
Főkapcsoló/időzítő	A készülék be/ki kapcsolása. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba az időzítő beállításához. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a HOLD (folyamatos működés) üzemmód kiválasztásához.
HOLD (folyamatos) üzemmód	A készülék folyamatosan termeli az ózont, amíg ki nem kapcsolja a berendezést.
Jelzőfény	A lámpa világít, amikor a készülék működik.

HÁTLAG

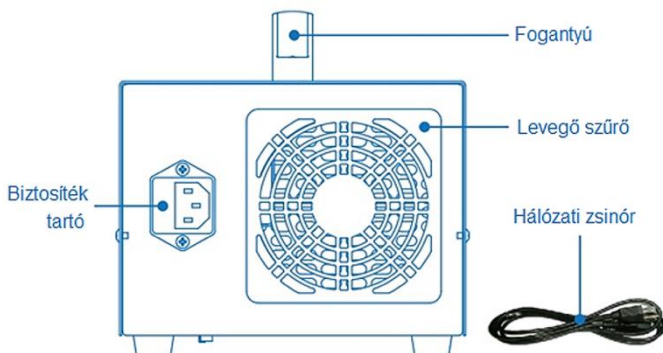


MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás	EU: AC 220-240V, 50Hz (3-as földelt x 0.75 mm ² , 150 cm kábel)
Energiafogyasztás	50 W
Ózontermelés	5000 mg/óra
Levegő kibocsátás	170 m ³ /óra
Zaj	< 40 dB
Időzítő	0-120 perc
Berendezés mérete	175 x 190 x 175 mm
Súly	1,6 kg
Biztosítéktartó	Tartalék biztosítókkal, 2x1 Amp. (31 mm)

ÜZEMELTETÉS

A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

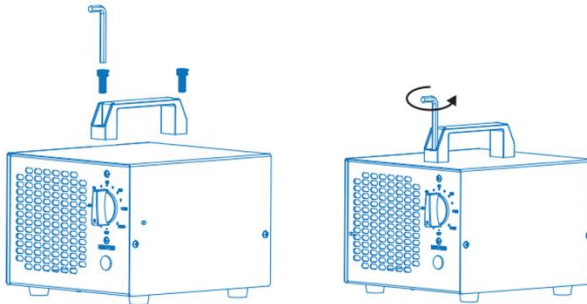

1. Keresse meg a fogantyút és a két csavart a csomagolásban.
2. Az óramutatóval ellentétes irányba csavarja be a csavarokat, így rögzítve a fogantyút a készülékhez.

A HELY KIVÁLASZTÁSA

3. A berendezést legalább 40 cm távolságra helyezze el a tévétől, rádiótól és más elektronikai eszközöktől. Győződjön meg arról, hogy bőven van hely rá, hogy az ózon kiáramolhasson a készülékből.
4. Az ózonkezelés megkezdése előtt alaposan tisztítsa meg a szag forrását.

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT:

Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a paramétereket tartalmazó címkén feltüntetettel. A berendezés nem fog megfelelően működni olyan külső eszközökkel együtt, amelyek megváltoztatják vagy átalakítják az elektromos feszültséget vagy frekvenciát.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

1. Helyezze a tápkábel dugóját az elektromos aljzatba.
2. Cszukja be az összes ablakot és ajtót a helyiség teljes lezárásához. Felhívjuk figyelmét, hogy minden ózongenerátort csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nem tartózkodik senki.

3. Forgassa el a gombot az időzítő beállításához, vagy kapcsolja be a HOLD (folyamatos működés) funkciót. A berendezés azonnal megkezdí az ózon termelését, ezért a lehető leggyorsabban hagyja el a kezelt helyiséget.

EGYÉB FUNKCIÓK

IDŐZÍTŐ

Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba az időzítő beállításához. Az időzítő maximálisan beállítható időtartama: 120 perc. Az ózongenerátor automatikusan kikapcsol, amikor az időzítő lejár.

HOLD (folyamatos) ÜZEMMÓD

A készülék folyamatos működéséhez fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba. A kezelés befejezésekor állítsa a kapcsolót 'OFF' (kikapcsolt) állásba.

A KEZELÉS IDŐTARTAMA

Alapterület (m ²)	9	19	28	37	46,5	93
Idő (perc)	7	15	30	45	60	120

A KEZELÉS GYAKORISÁGA

Ez az Ön igényeitől függ. A friss beltéri levegő fenntartásához legalább hetente egyszer javasolt a készülék használata.

FIGYELEM! A berendezést csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nem tartózkodik senki!

A kezelést követően ózonszag maradhat a szobában. Nyissa ki az ajtókat, ablakokat, és legalább 30 percig (illetve a kezelés idejétől és a helyiség alapterületétől függően akár hosszabb ideig) szellőztessen a kezelés után és mielőtt tartózkodás céljából visszatérne a helyiségbe.

TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki az elektromos

csatlakozóból, tisztítsa meg, és tárolja hűvös, száraz helyen, ahol nincs kitéve közvetlen napsütésnek.

GARANCIA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az ÓzongenerátorShop a vásárlás időpontjától számítva 3 év garanciát vállal a termékeire. Online információ: <https://ozongeneratorsshop.hu/garancia/>

- **Mire vonatkozik a garancia?**
A termék anyag- és gyártási hibáira.
- **Mi az, amire nem terjed ki a garancia?**
A tulajdonos által okozott kár, tehát azok az esetek, amikor megpróbálja saját maga javítani vagy megváltoztatni a terméket. Ide tartozik még a nem rendeltetésszerű használat, rongálás, gondatlanság, a termék átalakítása vagy jogosulatlan javítások, de a természetes elhasználódás is.
- **Garanciális időszak**
A jótállás az eredeti vásárlás napjától érvényes és három (3) évig tart.
- **Kire vonatkozik a garancia?**
Ez a korlátozott garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes NEM átruházható.
- **Hogyan lehet garanciális szolgáltatást igénybe venni?**
A garancia érvényesítéséhez email-ben vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@ozongeneratorsshop.hu email címen.

GYAKORI KÉRDÉSEK

K: Mi az ózon?

V: Az ózon a légkör felső rétegében található, és megvédi az embereket a nap ultraibolya sugárzásától. Zivatarok után gyakran érezzük az ózon friss és tiszta illatát. Most az Airthereal ózongenerátor segítségével természet erős és hatékony sterilizáló anyagát az otthonába vihetjük.

Az ózon (O₃) három oxigénatomot tartalmaz. A harmadik oxigénatom rendkívül reaktívá teszi az ózont, amely így könnyen kapcsolódik más molekulákhoz. Amikor a szagok, baktériumok vagy vírusok találkoznak az ózonnal, oxidációs reakciók lépnek fel, és mindkét fél megsemmisül. Az ózon lényegében visszaalakul oxigénné.

K: Nem veszélyes ez a berendezés?

V: A magas ózonkoncentráció irritálhatja a nyálkahártyát és a légzőrendszert. A megfelelő szint az, amikor az összes keletkezett ózon felhasználásra került. Ez csak a lakott környezetben történő folyamatos használatára vonatkozik, nem pedig az úgynevezett „kampány-szerű kezelésre”. Az ózon esetében a több nem jelenti azt, hogy jobb. Az ózon akkor is kifejtheti a hatását, ha az emberek nem érzik a szagát.

K: Hogyan működik az ózonos légtisztító?

V: Az ózongenerátorok olyan mechanizmusokat használatával hozzák létre az ózont, mint az ultraibolya fény vagy a korona kisülés (egyfajta elektromos kisülés). A gép ventilátorral is rendelkezik, amely az ózont szétteríti a levegőben. Ezek az ózonrészecskék azután a beltéri levegőszennyezéssel érintkeznek és semlegesítik őket.

K: Meddig marad meg az ózon?

V: Amint az ózon képződik a generátorban és szétterjed a helyiségben, bizonyos része visszaalakul oxigénné. Maga az ózon felezési ideje 30 perc, ami azt jelenti, hogy a keletkező ózon fele általában 30 percen belül oxigénné válik. Minden ezt követő 30 perces periódus után fele annyi maradék ózon marad az időszak végén, mint ami az adott időszak elején volt.

A való életben a felezési idő általában kevesebb, mint 30 perc a hőmérséklet, a por és a levegőben lévő egyéb szennyeződések miatt. Ezért az ózon, bár nagyon erős hatású, nem tart sokáig. Megteszi a dolgát, majd eltűnik.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha valamilyen probléma gyanúja merül fel a berendezéssel kapcsolatban, először ellenőrizze a következőket:

1. A berendezés megfelelően van bedugva és be van kapcsolva.
2. A fali aljzatban van áram.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki az ózonlemezeket az alábbiakban leírtak szerint, ha az ózontermelés nem kielégítő.

AZ ÓZONLEMEZ CSERÉJE

1. Húzza ki az egységet a tápkábelből.

2. Csavarja ki a négy csavart a gép mindkét oldalán a burkolat tetejének eltávolításához. Nyomja meg a fogantyút, lazítsa meg az ózontartót és vegye ki az ózonlemez.
3. Tisztítsa meg vízzel, vagy cserélje ki újra.
 4. Győződjön meg arról, hogy a lemez száraz és a fém kapcsok jól



érintkeznek.



A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

1. Tolja be és fordítsa balra a biztosítéktartót egy lapos csavarhúzóval, és vegye ki a régi biztosítékot.
2. Cserélje ki egy pótalkatrészre (a tartalék biztosíték a biztosítéktartóban található).
3. 4 amperes, 3.8 centiméter hosszú biztosítékot használjon.



AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Az optimális használat érdekében 6 havonta tisztítsa meg az előszűrőt.

1. Húzza le a műanyag előszűrő burkolatát egy laposfejű csavarhúzóval.
2. Tisztítsa meg az előszűrőt szappanos vízzel. Visszahelyezés előtt teljesen szárítsa meg.



www.ozongeneratorshop.hu

